

K5 e K6
Caixa All Weather - 2 vias



kazaudio.com.br

INSTRUÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL ESTÃO SUJEITAS A MUDANÇAS SEM AVISO PRÉVIO.

Conforme Lei Federal nº 11.291/06, informamos que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo. A KAZ não se responsabiliza pelo uso inadequado dos seus produtos.
CNPJ: 07.369.090/0001-31

MANUAL DE INSTRUÇÕES

OUTDOOR SERIES

ALL - WEATHER








MANUAL DO USUÁRIO

Parabéns você acaba de adquirir a caixa all weather – 2 vias KAZ. Esta caixa foi projetada e fabricada com a mais alta qualidade e desempenho. Obrigado por escolher a caixa all weather – 2 vias KAZ.


CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 2 Caixas
- 2 Suportes
- 4 Parafusos para os suportes
- 2 Tampas à prova d'água

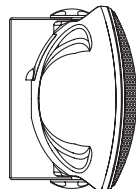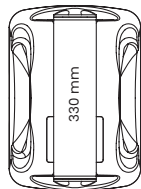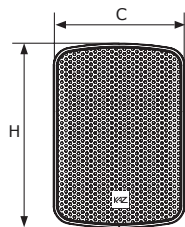

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	K5	K6
Grau de Proteção	IP-44	
Woofers	5.25"	6.5"
Potência MAX (par)	600 W	800 W
Potência RMS (par)	300 W	400 W
Tweeter Domo Neodímio PEI	0.5"	1"
Material do Cone	PP Mica + Borda de Borracha	
Resposta de Frequência	75 Hz - 20 KHz	43 Hz - 20 KHz
Impedância	8 ohms	
Sensibilidade	87 db	
Dimensões (C x L x H)	188 x 150 x 250 mm	235 x 190 x 330 mm
Peso de cada caixa	2.3 Kg	3.1 Kg

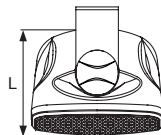

MODELO	DIMENSÕES (C x L x H)
K5	188 x 150 x 250 mm
K6	235 x 190 x 330 mm

INSTALAÇÃO/MONTAGEM

INSTALANDO O SUPORTE

1. MONTANDO O SUPORTE NA PAREDE OU TETO

(Tanto na parede ou teto, pode ser montado nas posições horizontal ou vertical.)
Use um lápis ou caneta para marcar na parede onde fará as perfurações.
Use parafusos para montar o suporte na parede.

2. PARA MONTAR A CAIXA ALL WEATHER NO SUPORTE

Use os parafusos que vem na embalagem, parafuse o alto falante entre as extremidades do suporte. Posicione o alto falante no ângulo desejado e aperte os parafusos.


3. CONECTANDO O CHICOTE DO ALTO FALANTE (VERMELHO/PRETO)

Siga as normas de polaridade: conecte a parte vermelha do chicote ao polo vermelho do terminal e a parte preta do chicote ao polo preto do terminal.

4. INDOOR/OUTDOOR SWITCH

Selecione o botão interruptor de acordo com a sua preferência para o uso no interior (IN) ou externo (OUT).

MONTAGEM

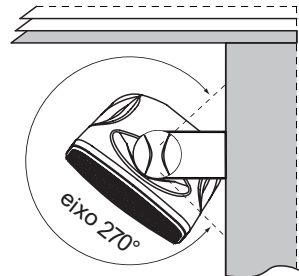

AJUSTES FINAIS

1. Depois de verificar se o alto-falante está em fase e funciona corretamente, posicione o alto-falante para o melhor som.

2. Aperte manualmente os botões do suporte. As ferramentas elétricas podem apertar demais o botão e danificar as roscas da inserção.

3. Certifique-se de que a instalação esteja bem segura.